


Typ 107 ab Januar 1982 bis September 1984

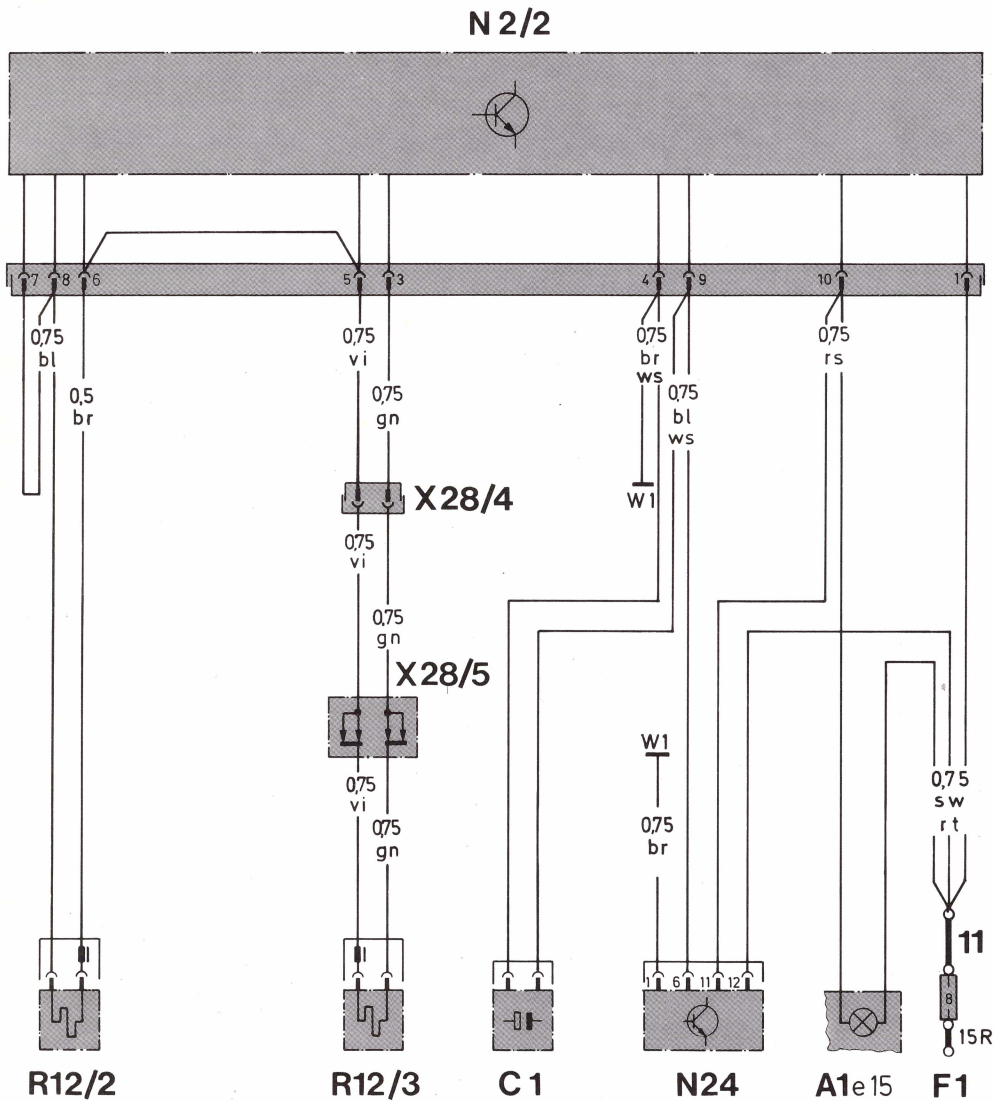

1462-14 271

- A 1 e 15 Kontrolle RS (Airbag)
- C 1 Energiespeicher Airbag
- F 1 Sicherungs- und Relaiskasten
Sicherung 11, Klemme 30
- N 2/2 Steuergerät Gurtstraffer mit Airbag
- N 24 Spannungswandler Airbag
- R 12/2 Zündpille Gurtstraffer, vorn rechts
- R 12/3 Zündpille Airbag
- W 1 Hauptmasse (Fußraum rechts)
- X 28/4 Steckverbindung Airbag/Zündpille
- X 28/5 Schleifring Zündpille Airbag, 2polig

